ステアリングスイッチコントローラー［SWC-H003］
ホンダ車専用　取扱説明書

この度は、「ステアリングスイッチコントローラー［SWC-H003］ホンダ車専用」をご購入して頂き、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に活用して頂く為に取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上で、正しくお使い下さい。この取扱説明書及び取付説明書は必ず大切に保管して下さい。

製品特徴

業界初！純正ナビ / オーディオに取り付けた地上デジタル TV チューナー等外部機器が操作可能！（特許取得）

弊社独自の技術により純正ナビ / オーディオに市販地上デジタル TV チューナー等後付けの外部機器を取り付けられた場合でも本製品は地デジモードに切り替える事によって対応しておりますので純正ナビ / オーディオの機能を損なう事無くステアリングスイッチでの操作を可能にしました。モード切り替えもステアリングスイッチで行えますので、ステアリングから手を離す必要もなく安全性と利便性に優れております。（操作スイッチでの切り替えも可）
又、市販ナビ / オーディオの操作にも対応しております。

ナビ / オーディオ自動識別機能

本製品の電源突入（ACC-ON）時に「純正ナビ / オーディオ」又は「市販ナビ / オーディオ」のどちらであるかを自動で判別します。

配線正誤確認機能

ナビ / オーディオの自動識別判定により、配線接続先の正誤を自動で確認し操作スイッチの LED の点滅回数によりお知らせします。

シンプルな登録方法を採用！

初回登録時はナビ / オーディオ自動識別を行った後にエンジンキーを ACC に回すだけで登録受付になりますので簡単に登録が行える上に連続登録も可能にしました。更に操作スイッチを使用する事で追加登録や上書登録はもちろん初期化も簡単に行えますのでナビ / オーディオや車両の買い換え時にも継続してご使用頂けます。
※登録には赤外線リモコンが必要です。

登録可能数は最大 9 個！（市販ナビ / オーディオに限る）

「市販ナビ / オーディオ」の場合、最大 9 個のスイッチに登録可能です。（車両のボタン数により異なります。）
又、「純正ナビ / オーディオ」に市販地上デジタル TV チューナー等後付けの外部機器を取り付けられている場合は最大 2 個のスイッチ（SEEK+/SEEK−にのみ）に登録可能です。

固定しやすいコンパクト設計！

メインユニットはコンパクトに設計されていますので固定場所を選びません。

殆どの市販ナビ / オーディオ、地上デジタル TV チューナー等外部機器に対応！

赤外線リモコンが設定されている市販ナビ / オーディオ、市販地上デジタル TV チューナー等後付けの外部機器であれば使用する事が出来ます。
※ 一部対応出来ないメーカー / 機種があります。
※ 赤外線リモコンが別売のメーカー / 機種の場合はリモコンをご用意して頂く必要があります。
※ 家電製品及びソニー製のハイバンドリモコンには対応しておりません。
※ メーカー / 機種によっては機器の特性上、反応が悪い場合があります。
※ 赤外線リモコンにユニバーサルパッド（タッチパッド）がある場合、パッドでの登録は出来ますが動作が不安定になりますので予めご了承下さい。

同梱部品

メインユニット × 1　操作スイッチ × 1　送信部 × 1　黒帯 × 3　ギボシ端子（オス・メス）× 各 2
スリーブ（オス・メス）× 各 2　　分岐タップ（白）× 3　　分岐タップ（赤）× 1　　両面テープ × 1
送信部固定用ステー × 1　　取扱説明書 × 1　　取付説明書 × 1
ご注意 / 保証書 / トラブルシューティング × 1　車種別配線資料 × 1　適合確認機種表 × 1

純正ナビ / オーディオに地上デジタル TV チューナー等の外部機器をステアリングスイッチで操作する時

地上デジタル TV チューナー等の外部機器をステアリングスイッチで操作するには下記の方法で地デジモードに切り替える必要がありますのでどちらかの方法で切り替えて下さい。又、地デジモードを解除する場合も同様の方法で解除出来ます。

■ 付属の操作スイッチで地デジモードの切り替えを行う場合

付属の操作スイッチを 1 回押します。
この時、操作スイッチの LED が点灯し、地デジモードに切り替わり地上デジタル TV チューナー等のチャンネル操作が行えます。（地デジモード解除の場合は操作スイッチの LED が消灯）

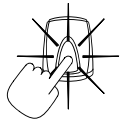

操作スイッチを押すと点灯
（地デジモード解除の場合は消灯）

■ ステアリングスイッチで地デジモードの切り替えを行う場合

ステアリングスイッチのボリューム DOWN を押し 1 秒以内にボリューム UP を押します。（ボリューム UP を押し 1 秒以内にボリューム DOWN を押す事でもモード切り替えは行えます。）
この時、操作スイッチの LED が点灯し、地デジモードに切り替わり地上デジタル TV チューナー等のチャンネル操作が行えます。（地デジモード解除の場合は操作スイッチの LED が消灯）

ボリューム DOWN の
スイッチを押す

1 秒以内にボリューム UP の
スイッチを押す

操作スイッチの LED が点灯
（地デジモード解除の場合は消灯）

ステアリングスイッチの SEEK+/SEEK- それぞれのスイッチに登録されていればスイッチを押すと赤外線出力しお使い頂けます。
※ 未登録又は追加登録 / 上書登録を行う場合、裏面をご参照の上、登録作業を行って下さい。
※ 地デジモード中は純正ナビ / オーディオの SEEK+/SEEK−以外のステアリングスイッチはそのままお使い頂けます。
※ エンジンを停止された場合、地デジモードは解除されます。再始動の際はその都度地デジモードへ切り替えて下さい。
※ 地デジモード⇔解除の切り替えは上記切り替え方法が異なっても切り替わります。

例）後付けの市販地上デジタル TV チューナーの選局を行う場合

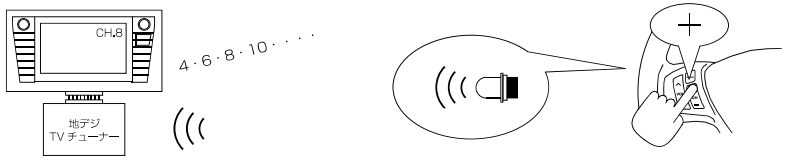

市販ナビ / オーディオをステアリングスイッチで操作する時

ステアリングスイッチの各スイッチに登録されていればお使い頂けます。
※ 未登録又は追加登録 / 上書登録を行う場合、裏面をご参照の上、登録作業を行って下さい。

例）音量調整を行う場合

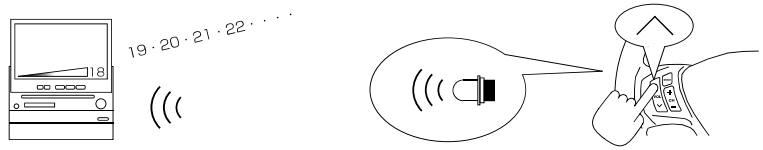

初めて登録を行う場合 ・・・配線後、初めて登録する場合は下記操作手順に従って下さい。

A. ナビ / オーディオ自動識別確認について　接続確認の為、必ず下記の操作を行って下さい。

ナビ / オーディオの有無等を判別する為、取り付け直後及び初期化を行った際は必ずこの操作を最初に行い正しく配線されているかを確認して下さい。
エンジンキーを OFF→ACC まで回します。この時、エンジンは絶対に始動しないで下さい。
操作スイッチの LED が下記の様に点滅しますので配線の正誤確認を行って下さい。

1 回点滅 … 市販ナビ / オーディオ
2 ～ 7 回点滅 … 車種別純正ナビ / オーディオ

点滅が確認出来ましたらエンジンキーを ACC→OFF にします。

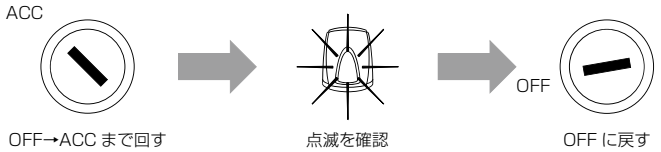

※エンジンを始動された場合、正常に識別されません。初期化を行い再度この操作を行って下さい。
※プッシュスタート付車の場合、ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して下さい。

引き続き、下記「B. 新規登録」にお進み下さい。

B. 新規登録　自動識別確認完了後は登録準備の為、下記の操作を行って下さい。

登録したい機器のリモコンを準備しメインユニットをリモコン登録が行い易い位置に移動させ、エンジンキーを OFF→ACC まで回します。この時、エンジンは絶対に始動しないで下さい。
操作スイッチの LED が高速点滅します。

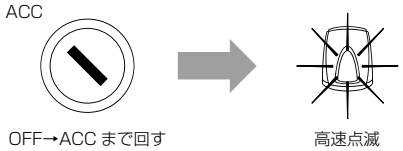

※プッシュスタート付車の場合、ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して下さい。
引き続き、右記「C. 登録方法」にお進み下さい。

追加登録 / 上書登録を行う場合 ・・・新たに登録する場合は下記操作手順に従って下さい。

登録したい機器のリモコンを準備しメインユニットをリモコン登録が行い易い位置に移動させ、操作スイッチを押しながらエンジンキーを OFF→ACC まで回します。この時、エンジンは絶対に始動しないで下さい。
操作スイッチの LED が点滅しますので 4 回点滅するまでに操作スイッチから指を離して下さい。
操作スイッチの LED が高速点滅に変わり登録モードになります。

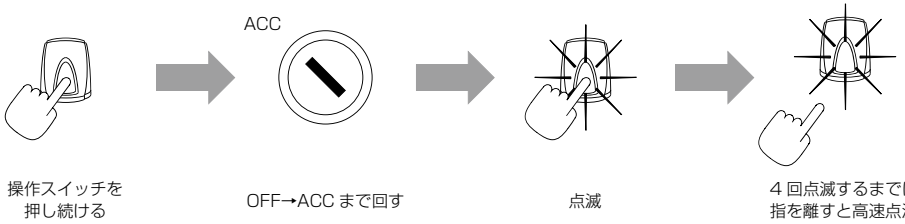

※4 回点滅するまでに操作スイッチから指を離さなかった場合、LED が点灯し初期化しますのでご注意下さい。
※プッシュスタート付車の場合、ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して下さい。

引き続き、右記「C. 登録方法」にお進み下さい。

C. 登録方法　リモコンボタンをステアリングスイッチに登録する為、下記の操作を行って下さい。

① 操作スイッチの LED が高速点滅中にステアリングスイッチの登録したい任意のスイッチを押します。
操作スイッチの LED がゆっくりとした点滅に変わります。
（純正ナビ / オーディオに地上デジタル TV チューナー等の場合は SEEK＋/SEEK－にのみ登録可）

② 登録させたい機器のリモコンの任意のボタンをメインユニットの受信部に向けて押し続けます。操作スイッチの LED が高速点滅に変わると登録完了ですのでリモコンのボタンから指を離して下さい。
※ 一部機種（例：L&V　LV-DT200　等、別紙「ステアリングスイッチコントローラー適合確認機種」参照）においてリモコンのボタンから指を離さないとデータ送信されないリモコンがありますので登録の際はリモコンのボタンを短押しする様にして下さい。

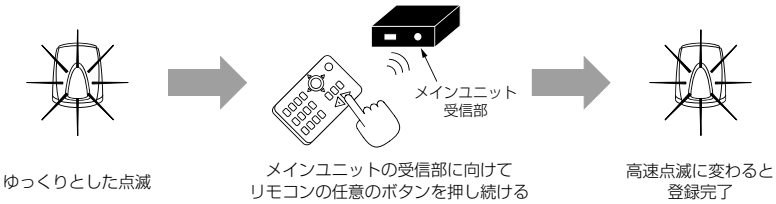

③ 引き続き登録される場合は①→②の操作を繰り返し行って下さい。
登録数は市販ナビ / オーディオの場合、最大 9 個まで登録可能です。又、純正ナビ / オーディオに地上デジタル TV チューナー等の場合、最大 2 個（SEEK＋/SEEK－にのみ登録可）まで登録可能です。
登録を間違えた場合は再度①→②の操作を行って下さい。上書登録されます。

④ 全ての登録が完了すればエンジンキーを ACC→OFF にして下さい。

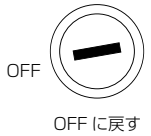

※エンジンを始動された場合、リモコン登録されていない場合はこのモードは継続しますがリモコン登録されている場合はこのモードは解除されます。
※プッシュスタート付車の場合、ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して下さい。

初期化を行う場合 ・・・何も登録されていない状態に戻す場合は下記操作手順に従って下さい。

ナビ / オーディオ買い換え時や車両買い換え時は必ずこの初期化を行って下さい。
操作スイッチを押しながらエンジンキーを OFF→ACC まで回します。この時、エンジンは絶対に始動しないで下さい。
操作スイッチの LED が 4 回点滅後、点灯に変わりますので操作スイッチから指を離しエンジンキーを OFF にして下さい。

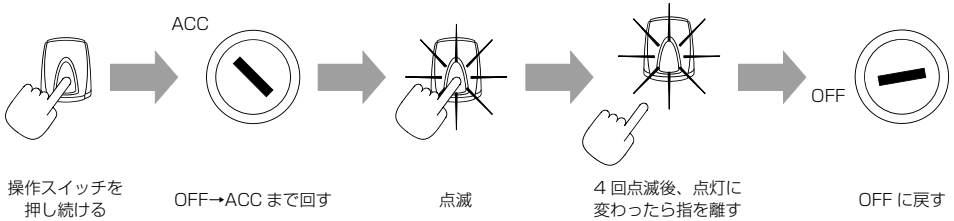

※プッシュスタート付車の場合、ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して下さい。
初期化後は左記「初めて登録を行う場合」にお進み下さい。

ステアリングスイッチコントローラー［SWC-H003］ホンダ用　ご注意
～　必ずお読み下さい　～

このご注意には、本製品を安全にご使用頂き、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しています。又、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

警　告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注　意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告 ⚠　以下の警告文を無視し使用を続けますと火災・感電・故障・事故の原因となります。

- ▼ 本製品は DC+12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。
- ▼ 配線作業の際、線を傷付けたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないで下さい。
- ▼ ステアリングスイッチ信号線には絶対に常時電源等 +12V の電圧がある線には接続しないで下さい。
- ▼ 本製品を分解したり、改造等しないで下さい。
- ▼ 本製品は精密機器ですので落下等の強い衝撃を与えないで下さい。
- ▼ 本製品の配線や取り付け方法及び使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- ▼ 配線後、長さの余った線は結束し運転に差し支えの無い場所に収納して下さい。
- ▼ 運転中に本製品の取り付け及び取り外しを行わないで下さい。
- ▼ 本製品から煙又は、異臭･異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。
- ▼ 配線作業の際、電源の極性（+・-）を間違えない様にご注意下さい。又、電源側（+12V）の線が車体の金属部分に触れない様にご注意下さい。
- ▼ 本製品の送信部を無理に引っ張ったりしないで下さい。又、送信部は直射日光が当たる様な場所へは設置しないで下さい。
- ▼ 本製品の取り付けの際は必ず取り付け技術のある販売店で行って下さい。又、配線方法に従い正しく作業を行って下さい。
- ▼ 被覆加工した配線及び使用しない配線は、配線後必ず絶縁処理を行って下さい。車両金属部に接触し、ショートする恐れがあります。
- ▼ 本製品を指定以外の取り付け及び配線を行った場合や本製品を加工した場合での故障等は弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ▼ 本製品に水が入らない様にして下さい。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。

⚠ 注意 ⚠　以下の注意文を無視し使用を続けますと誤作動・故障の原因となります。

- ▼ 指定された線を探す時は必ずサーキットテスターを使用し、検電器（ランプテスター）等は使用しないで下さい。
- ▼ 車両ごとの取り付け資料及び情報に関するサポートは一切行っておりませんので予めご了承下さい。
- ▼ 違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切行っておりませんので予めご了承下さい。
- ▼ 本製品の取り付けの際は他機器に影響を与えず運転に支障の無い場所に設置して下さい。
- ▼ 本製品を過度の熱や水等が影響を与えそうな場所への設置はしないで下さい。
- ▼ リモコン登録時等、エンジンキーの操作をされる際は、絶対に IG の位置まで回さないで下さい。又、赤線をイグニッション線に接続されている場合は ACC－IG 間で操作を行って下さい。
- ▼ 本製品はホンダ車専用ですがステアリングスイッチが装着されていない車両や車種別配線資料に掲載されていない車両等一部車種には取り付け出来ません。又、ホンダ車以外には対応しておりません。
- ▼ 本製品の送信部及び受信部には遮へい物等、赤外線を遮る様なものは被せないで下さい。赤外線を送受信しない場合があります。
- ▼ 本製品の誤った取り付け方法及び誤った使用方法による事故等に関しましては、弊社では一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- ▼ 本製品の取り付けを行う際、車両インストルメントパネルやナビ / オーディオ等の脱着を行いますが、その際パネルやナビ / オーディオの破損等にご注意下さい。万一、破損等が生じた場合弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ▼ ご購入時及び修理等での本製品の取り付け・取り外しに掛かる工賃及び弊社への送料等の費用はお客様ご負担となりますので予めご了承下さい。又、修理時のお預かりに際して交換及び代替品等の貸し出しは行っておりませんので予めご了承下さい。

保証規定　保証期間はお買い上げ日から1年間です。

1. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障が生じた場合は無償で修理致します。
2. 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
   - ·本保証書のご掲示が無い場合。
   - ·所定事項の未記入、及び販売店名の記入又は捺印が無い場合。
   - ·購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
   - ·乱用又は使用法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
   - ·火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
   - ·人為的な過失又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
   - ·弊社以外での修理、改造、分解清掃により生じた破損、損傷に起因する故障。
   - ·故障の原因が弊社製品以外にある場合。
   - ·お客様登録をされていない場合。
   - ·その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
3. 保証期間終了後は有償修理となります。
4. 消耗部品の交換、及び弊社外での紛失部品に関しましては部品代金をご請求させて頂きます。
5. 修理の必要が生じた場合は、お買い上げの販売店へ本保証書を添えてご持参下さい。
6. 本製品の故障に起因する付随的損害につきましては、補償致しかねます。
7. 本保証書のご掲示があっても修理、点検依頼時の代替、交換は行いかねます。
8. 本製品の修理、点検依頼時に発生する脱着工賃及び送料、その他費用はお客様ご負担となります。
9. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
11. 修理、点検依頼の際は故障の内容(症状、発生時期、発生頻度等)を出来る限り具体的にお書き添え下さい。お書き添え頂けなかった場合には故障原因の特定に時間がかかる場合がございます。

※ 尚、お客様から収集した個人情報は、弊社が定める「個人情報保護方針」に則って厳重に管理致します。

保証書

品名：ステアリングスイッチコントローラー

品番：SWC-H003

シリアルNo:

取付車両：

車両年式：

車両型式：

ふりがな：

ご氏名：

ふりがな：

ご住所：〒

電話番号：

携帯番号：

FAX 番号：

下記は必ず販売店様がご記入下さい。

ご購入販売店名:

ご住所:

お電話番号:

保証期間:お買い上げ日
年　月　日　より1年間

無効

～　トラブルシューティング　～

修理を依頼される前に、下記の点検・確認をお願い致します。

症　状	考えられる原因	処置方法
配線後、エンジンキーを OFF→ACC に回しても操作スイッチの LED が点滅しない（ナビ / オーディオ自動識別確認を行わない）	電源・アースポイントは確実に接続されていますか？	電源・アースポイントを確認して下さい。
	電源線のヒューズが切れていませんか？	同じアンペア数のヒューズと交換して下さい。
	各配線は間違っていませんか？	取付説明書をご確認の上、正しく配線を行って下さい。
	配線時に各線が断線していませんか？	断線箇所を確認し、断線が無い様正しく配線を行って下さい。
	付属の操作スイッチは確実に接続されていますか？	付属の操作スイッチを確認し、確実に接続して下さい。
	既に登録済みではありませんか？	登録済みであればそのままご使用頂けます。ナビ / オーディオ買い換え時及び車両買い換え時の場合は初期化を行って下さい。
	エンジンが始動していませんか？	エンジンは始動させないで下さい。
ナビ / オーディオ自動識別確認での電圧（LED の点滅回数）と配線時に確認した電圧が異なる	ステアリングスイッチ信号線の配線が間違っていませんか？	取付説明書及び車種別配線色資料をご確認の上、各配線を確認して下さい。
エンジンキーを OFF→ACC に回しても操作スイッチの LED が高速点滅しない（新規登録にならない）	ナビ / オーディオ自動識別確認を終えましたか？又、確認後一度エンジンキーを OFF に戻しましたか？	取扱説明書をご確認の上、ナビ / オーディオ自動識別確認を行った後、エンジンキーを OFF にしてから再度 ACC に回して下さい。
	付属の操作スイッチは確実に接続されていますか？	付属の操作スイッチを確認し、確実に接続して下さい。
	既に登録済みではありませんか？	登録済みであればそのままご使用頂けます。ナビ / オーディオ買い換え時及び車両買い換え時の場合は初期化を行って下さい。
	エンジンが始動していませんか？	エンジンは始動させないで下さい。
操作スイッチを押し続けながらエンジンキーを OFF→ACC に回して指を離しても操作スイッチの LED が高速点滅しない（追加登録 / 上書登録にならない）	付属の操作スイッチは確実に接続されていますか？	付属の操作スイッチを確認し、確実に接続して下さい。
	エンジンキーを ACC に回すまでに操作スイッチから指を離していませんか？	取扱説明書をご確認の上、追加登録 / 上書登録の操作を行って下さい。
	途中でエンジンキーを OFF に戻していませんか？	エンジンキーは登録が完了するまで OFF にはしないで下さい。
	操作スイッチを押し続けて LED が点灯になっていませんか？	操作スイッチの LED が 4 回点滅するまでに指を離して下さい。又、初期化されていますので取扱説明書をご確認の上、再度登録を行って下さい。
	エンジンが始動していませんか？	エンジンは始動させないで下さい。
登録の際、リモコンボタン又はステアリングスイッチを押した時、操作スイッチの LED の点滅速度が変わらない（登録出来ない）	ステアリングスイッチの登録出来る任意のスイッチを押していますか？	純正ナビ / オーディオの場合は SEEK+/SEEK−のみ登録可能です。市販ナビ / オーディオの場合は、最大 8 種類登録可能です。
	登録される機器のリモコンの任意のボタンをメインユニットの受信部に向けて押していますか？	登録される機器のリモコンの任意のボタンをメインユニットの受信部に向けて押して下さい。
	登録を行う前にメインユニットを固定していませんか？	メインユニットを固定せずにリモコンの登録を行って下さい。
	登録される機器のリモコンとメインユニットの受信部が離れていませんか？	登録される機器のリモコンとメインユニットの受信部を近付け、登録を行って下さい。
	登録される機器のリモコン送信部及びメインユニットの受信部付近に遮へい物がありませんか？	遮へい物を取り除き登録作業を行って下さい。
	メインユニットの受信部に直射日光及び蛍光灯の光が直接当たっていませんか？	メインユニットの受信部に直射日光及び蛍光灯の光が当たらない様に登録作業を行って下さい。
	登録の途中でエンジンキーを OFF に戻していませんか？	エンジンキーは登録が完了するまで OFF にはしないで下さい。
	適合確認済みの機器ですか？	適合確認機種一覧をご確認下さい。
登録後、ステアリングスイッチを押した時に反応しない	送信部は確実に接続されていますか？	送信部を確認し、確実に接続して下さい。
	送信部に直射日光が当たっていませんか？	送信部を直射日光の当たらない場所へ固定して下さい。
	送信部が市販ナビ / オーディオ又は外部機器の受信部から離れていませんか？	送信部を市販ナビ / オーディオ又は外部機器の受信部の近くに固定して下さい。
	送信部及び市販ナビ / オーディオ又は外部機器の受信部付近に遮へい物がありませんか？	遮へい物を取り除き登録作業を行って下さい。
	登録は完了していますか？	取扱説明書をご確認の上、登録を完了して下さい。
	送信部から赤外線が出力していますか？	携帯電話のカメラ機能を使用しカメラを送信部に向け、ステアリングスイッチを押した時に赤外線出力されているか確認して下さい。
	外部機器が取り付けられている場合、純正ナビ / オーディオの画面が外部入力に切り替わっていますか？	純正ナビ / オーディオの画面を外部入力に切り替えて下さい。
	外部機器が取り付けられている場合、機器の電源が OFF になっていませんか？	機器のリモコンで電源の ON・OFF の確認を行って下さい。
	外部機器等が取り付けられている場合、本製品が地デジモードに切り替わっていますか？	取扱説明書をご確認の上、地デジモードに切り替えて下さい。
ステアリングスイッチを押した時、登録したボタンと異なる動作になる	登録が間違っていませんか？	取扱説明書をご確認の上、再登録を行って下さい。
	carrozzeria 製の一部機種でリモコンに搭載されているユニバーサルパッド（タッチパッド）で登録を行っていませんか？	ユニバーサルパッド（タッチパッド）で登録された場合、機器の特性上動作が不安定になります。取扱説明書をご確認の上、各ボタンで再登録を行って下さい。
地デジモードに切り替わらない	付属の操作スイッチは確実に接続されていますか？	付属の操作スイッチを確認し、確実に接続して下さい。
	ステアリングスイッチ信号線の配線は間違っていませんか？	取付説明書及び車種別配線色資料をご確認の上、各配線を確認して下さい。
	ステアリングスイッチで地デジモードに切り替える場合、操作が間違っていませんか？	取扱説明書をご確認の上、地デジモードに切り替えて下さい。
初期化出来ない	付属の操作スイッチは確実に接続されていますか？	付属の操作スイッチを確認し、確実に接続して下さい。
	エンジンキーを ACC に回すまでに操作スイッチから指を離していませんか？	取扱説明書をご確認の上、初期化を行って下さい。
	途中でエンジンキーを OFF に戻していませんか？	エンジンキーは初期化が完了するまで OFF にはしないで下さい。
	途中で操作スイッチから指を離していませんか？	操作スイッチの LED が点灯するまで指を離さないで下さい。又、登録モードに切り替わっていますので解除してから取扱説明書をご確認の上、初期化を行って下さい。
	エンジンが始動していませんか？	エンジンは始動させないで下さい。